

WYLER AG - Neigungsmesssysteme

Im Hölderli 13, 8405 Winterthur, Schweiz
+41 52 233 66 66 | wyler@wylerag.com | www.wylerag.com

Ausserhalb der Schweiz:

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertretungen, Infos
unter www.wylerag.com/de/kontakt/vertretungen

Herzlichen Dank, dass Sie sich für WYLER entschieden haben!

Lesen Sie diese Kurzanleitung, bevor Sie mit dem BlueMETER SIGMA zum ersten Mal arbeiten.

Bitte befolgen Sie jederzeit die Sicherheitsanweisungen.

Produktmarke und Typenbezeichnung

Produktmarke BlueMETER SIGMA **Typenbezeichnung** 016F004-002 oder 016-004-002

Sicherheitsanweisungen

Das BlueMETER SIGMA entspricht den geltenden Richtlinien und Normen, sehen dazu:

- Das Typenschild auf der Rückseite des Geräts
- Das "Declaration of Conformity" (DoC) finden Sie unter www.wylerag.com

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das BlueMETER SIGMA ist eine reine Fernanzeige (Funk/Kabel) für Messgeräte und Sensoren.
- **Achtung: Dieses Gerät wurde ausschliesslich für diesen und keinen anderen Zweck entwickelt.**

Nicht bestimmungsgemässe Verwendung



WARNUNG

- **Benutzen Sie das BlueMETER SIGMA nicht in der Nähe von starker elektromagnetischer Strahlung (z.B. ungeschirmte Hochfrequenzquellen), da diese den Betrieb stören können.**
- **Gerät darf nicht mit Spritz- und Kondenswasser in Berührung kommen.**

Technische Daten

Masse L x B x H: 152 x 96 x 34/40 mm

Lagertemperatur: -20 ... 70 °C

Betriebstemperatur: 0 ... 40 °C

Gewicht (mit Batterien):

0.85 kg

Batterien:


2x 1.5 V, Grösse C

Externe Stromversorgung:

12 ... 48 V DC

Einsetzen bzw. Auswechseln der Batterien

- Batteriedeckel mit Bajonetverschluss
- Polarisation beachten



Lieferumfang (weiteres Zubehör siehe www.wylerag.com)

- BlueMETER SIGMA mit/ohne Funk
- 2 Batterien 1.5 V, Grösse C
- Kurzanleitung
- Optional: Koffer für Lagerung, Transport und Versand

Entsorgung




WARNUNG



- Achten Sie bei der Ausserbetriebnahme des BlueMETER SIGMA auf die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfall.
- Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden.

Bedienelemente und Anzeige

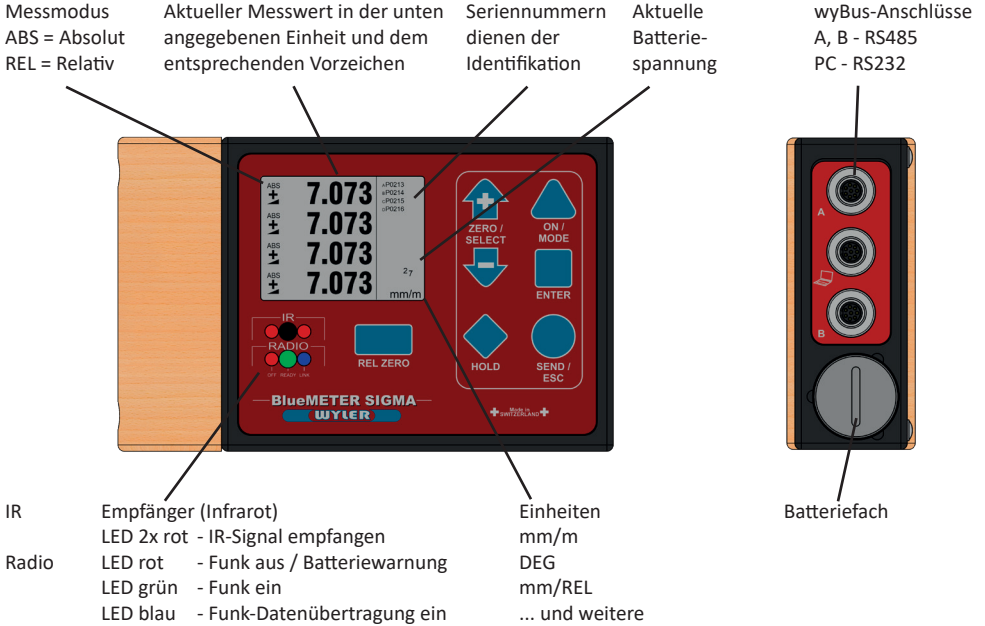

Ein- und Ausschalten

- Einschalten: ON/MODE-Taste gedrückt halten bis 5 LEDs leuchten. Nach ca. 60 Minuten ohne weiter Bedienung schaltet das BlueMETER SIGMA automatisch ab.
- Ausschalten: ON/MODE-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, danach loslassen.
- Deaktivieren der Ausschaltautomatik: Beim Einschalten die Tasten so lange gedrückt halten bis die LED blinken.

Menü Funktionen

- SENSOR - Einstellen des Messmodus und Zuordnen der Messgeräte und Sensoren
- REFRESH - Sucht und registriert angeschlossenen Geräte und Sensoren
- ABSOLUTE - Gespeicherter ABS-ZERO Offset ist aktiv, Messmodus ABS ist aktiv
- REL ZERO - Anzeige wird auf Null gesetzt. Messmodus REL ist aktiv.
- DISPLAY - Wahl der Anzeigegegrafik
- UNIT - Wahl der Einheit
- ABS ZERO - Umschlagmessung wird gestartet, neuen ABS-ZERO Offset ermitteln und abspeichern
- LIMITS - Einschalten und setzen von Grenzwerten
- FILTER - Setzen des Messwert-Filtertyps, Standard ist Typ 3
- JOIN - Gruppieren von Geräten
- LEAVE - Löschen einer Gruppierung
- OPTIONS - Erweiterte Einstellungen

Für weitere Informationen, lesen Sie die Bedienungsanleitung unter www.wylerag.com.

Technische Änderungen vorbehalten